(99-05)

取扱説明書

BE−2748

保管用

yamada

☆★お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事者による取り付け工事が必要です。★☆

ご使用になられる前に必ずお読みください。

このたびは、山田照明の照明器具をお買い上下さいまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法・お手入れの方法など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用下さい。

工事店 電気店様へ 工事が終わりましたら、この取扱説明書をお客様にお渡しください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

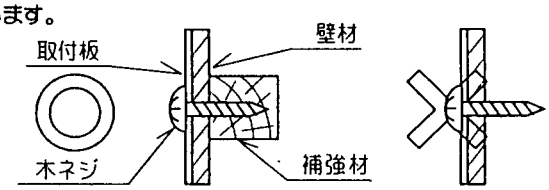

■ご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
  ★感電事故や漏電の原因となります。
- 器具は付属の木ネジで取り付けて下さい。（ボックス止めを除く）
- 取付板は必ず補強材のある場所に取り付けてください。
- この商品はガラス製品です。梱包箱から取り出す際などの取扱などには十分ご注意ください。
- 壁付け専用器具です。壁以外の所へ取り付けはできません。また、取り付ける向きも厳守してください。落下などの事故の原因となります。
- 電源を切ってください。ブレーカーを切ってから器具の取付けを行ってください。

裏面の「愛用のしおり」と別紙「安全に関するご注意」に、ご使用上の注意が書かれてありますので、併せてご覧ください。

【器具構成図】この図は、一部を省略抽象した図です。

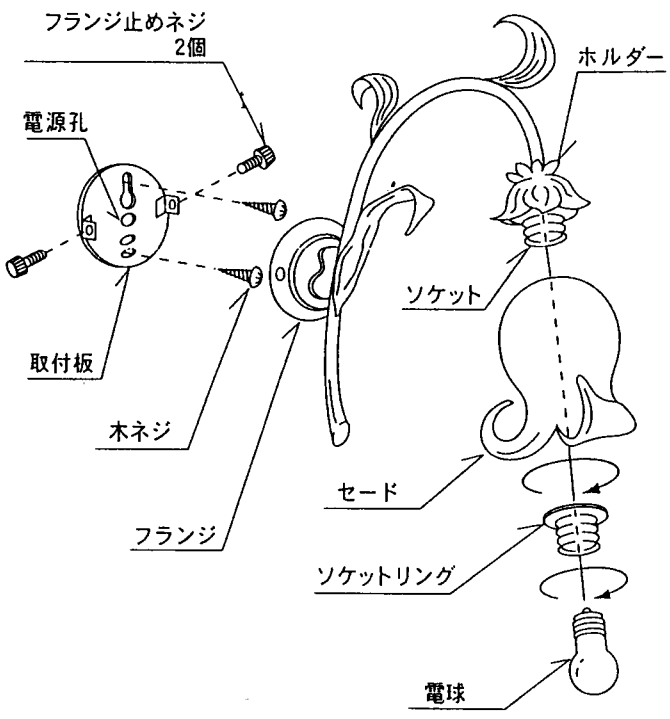

■器具の取り付け方法

1.フランジ止めネジ2個をはずして取付板を取ります。
2.取付板を付属の木ネジ2本で取り付けます。
3.電源線とフランジからの口出し線を接続します。
4.フランジを取付板にかぶせてフランジ止めネジ2個で固定します。
5.ホルダーにセードをはめて、ソケットリングで締め付けて固定します。
※ご注意　ソケットリングを強く締めすぎるとセードの破損事故、「けが」の原因となります。
6.電球をソケットにセットします。

■ご使用上の注意

- 電球を交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。
- 電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触れないでください。冷えてから交換するか、又は、ハンカチやタオル等を使って交換してください。
- 適合電球以外の電球はご使用にならないでください。
  （電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。）

■保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために、定期的にお掃除してください。
お手入れ方法の詳しいことは、裏面の「ご愛用のしおり」をご覧ください。

【付属品】

- ・木ネジ・・・・・・・・・・・・・・2本
- ・E17 PS クリプトン電球（ホワイト）40W・1個
- ・取扱説明書（本紙）・・・・・・・・・1枚
  その他ご案内

■仕様

型　番	適　合　電　球	重　量
BE−2748	E17PS クリプトン電球（ホワイト）40W×1灯	1.25kg

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口業務センターにご相談ください。